©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

仮面ライダー鎧武 ガイム
DXゲネシスドライバー & メロンエナジーロックシード の遊び方

この商品のロックシードは DXロックシードシリーズです。

ロックシードに関する詳しい情報はWEBをチェック!
http://www.b-boys.jp/lockseed/

※通信料などはお客様のご負担となります。
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

DXメロンエナジーロックシード…1
※梱包状態はハンガーとカバーが開いています。

ユニット…1
※梱包状態は本体にセットされています。

ベルト止め…1

ゲネシスドライバー本体…1

ベルト右(R)…1
刻印があります。

ベルト左(L)…1
刻印があります。

仮面ライダー鎧武の玩具情報はWebサイトをチェック!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダー鎧武
検索

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
http://www.b-boys.jp/gaim/

携帯アンケートにご協力ください!!!
※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り 2014年9月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させて頂きます。
※パソコン・PHSなどからはご利用頂けません。

商品コード 846815

http://mobile-b.jp/boys/m/

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●メロンエナジーロックシードのカバーが展開しますので、顔や手を近づけないようにしてください。不意に開くと危険です。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●乾電池、ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池やボタン電池をまぜて使わないでください。●+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉●メロンエナジーロックシードにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●ゲネシスドライバーとメロンエナジーロックシードはそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ゲネシスドライバーには、連動のエナジーロックシード、ロックシード以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●材料の特性により、保管状態や周囲の環境などの影響でベルトの色味が多少薄くなったり変色する場合があります。予めご了承ください。●エナジーロックシードは連動玩具専用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●エナジーロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●エナジーロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬときに外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際には十分ご注意ください。●破損につながりますので、ゲネシスドライバーとエナジーロックシードを水にぬらしたり、液体などに触れないようにしてください。

遊ぶ前に… ゲネシスドライバー本体の乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが ×(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。
②乾電池を入れます。
単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

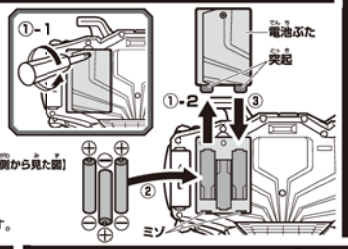

ゲネシスドライバー本体の電源の入れ方

本体裏側の電源スイッチを○(ON)にします。
➡起動音が鳴り、LEDが光ります。

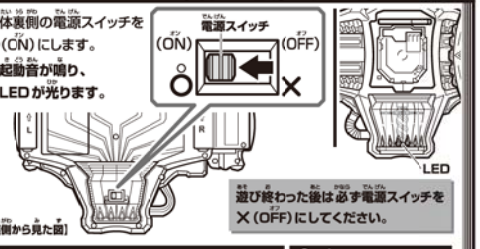

遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

初めて遊ぶ前に… エナジーロックシードの絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してから行ってください。

エナジーロックシード裏の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

エナジーロックシードの電源の入れ方

底面の電源スイッチを○(ON)にします。
➡起動音が鳴り、内部のLEDが発光します。

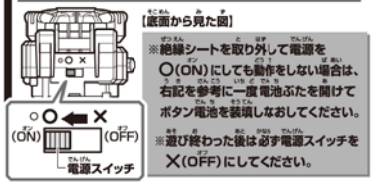

※絶縁シートを取り外して電源を○(ON)にしても動作をしない場合は、右記を参考に一度電池ぶたを開けてボタン電池を装填しなおしてください。
※遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

エナジーロックシードのボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。
②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とエナジーロックシードのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

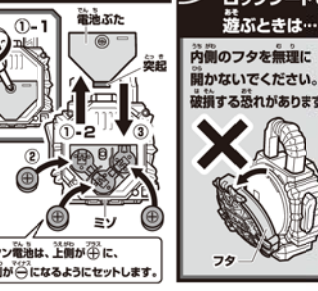

エナジーロックシードで遊ぶときは…

内側のフタを無理に開かないでください。
破損する恐れがあります。

ベルトの組み立てと取り付け方

※ゲネシスドライバー本体にユニットが付いていない状態から始めます。 ※別紙もご参照ください。

1 ユニットの取り付け

ゲネシスドライバー本体にユニットをはめ込みます。

水平な安定した面に置いて行ってください。

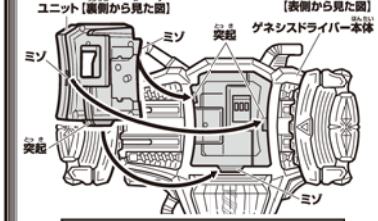

突起とミゾの形状をそれぞれ合わせて、カチッとするまでしっかりとはめてください。

2 ベルト左・右(L・R)の取り付け

①ベルト左・右(L・R)の着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ゲネシスドライバー本体の刻印(L/R)とベルトの刻印(L/R)を合わせて、ゲネシスドライバー本体の凹ジョイントにベルト左・右(L・R)の凸ジョイントをゲネシスドライバー本体の後ろから、ミゾに沿って差し込みます。
③着脱ボタンを離し、凹ジョイントに凸ジョイントをカチッとはめ込みます。

凸ジョイントが斜めになっていたり、傾いているとベルトが外れます。必ず凸ジョイントがカチッとしっかりはまっていることを確認してください。

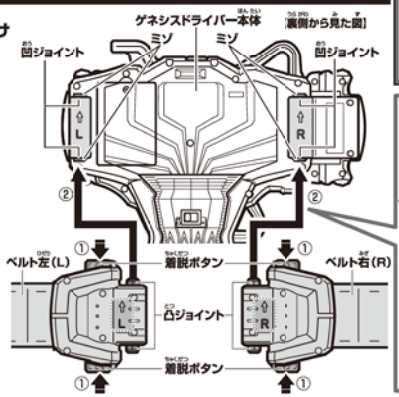

ゲネシスドライバー本体とベルトの刻印の向きを合わせてください。

矢印の向きが下図の状態が「上」です。

着脱ボタンは、周囲の突起に注意しながら押してください。

着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとはめ合わせます。
※ベルト左(L)も同様に行います。

3 ベルト止めの取り付け

ベルト左(L)にベルト止めを通します。

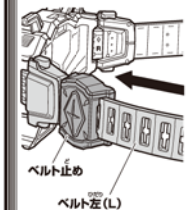

4 ベルトの調整

①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

バチンと音がするまで、はめ込みます。

②ベルト止めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。

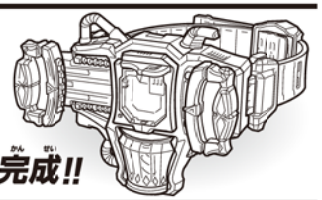

完成!!

ベルトの取り外し方

①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ベルト右(R)を矢印の方向に引き抜きます。
※ベルト左(L)も同様の操作で取り外せます。

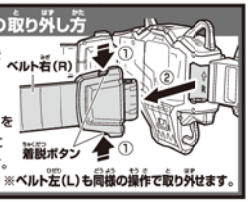

メロンエナジーロックシードのカバーが外れた場合

エナジーロックシード本体の凹部にカバーの凸部をカチッとするまではめ込みます。
※他も同様に行います。

※カバーの根元が回らないように押さえながら行ってください。

カバー下(左・右)はエナジーロックシード本体の凹凸刻印同士を合わせて、向きに注意しながら取り付けてください。

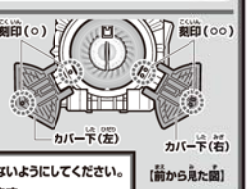

カバーは無理に開かないようにしてください。破損する恐れがあります。

各部名称

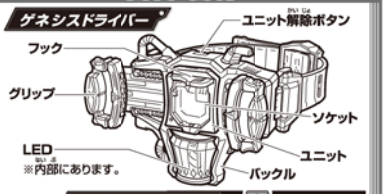

開錠のしかた（ハンガーの開き方）

開錠ボタンを矢印の方向に押します。

カバーの開閉のしかた

《カバーを開く》
ゲネシスドライバーで絞る、戦極ドライバー（別売り）で斬る、他、裏側のスイッチを押しても開きます。
※構造上、衝撃で開くことがあります。
グッと奥まで押し込みます。

《カバーを閉じる》

❶、❷ カバー下（左・右）を順番に押さえながら、
❸ カバー上の凸部をエナジーロックシード本体の凹部にカチッとするまでしっかりはめ合わせます。
※**カバーを閉じる順番を間違えた場合は、カバーを無理に開かず、裏側のスイッチを押して開いてください。**

エナジーロックシードの遊び方

裏側のボタンを押します。
➡音声が順番に鳴ります。

※ハンガーやカバーが開いていても音声は同じです。

順番	音声
❶	エナジー スタンバイ ENERGY STANDBY!
❷	エナジー シャットダウン ENERGY SHUTDOWN!
❸	システム スタート SYSTEM START!
❹	コネクティング CONNECTING!

変身遊び ※ゲネシスドライバー完成の状態から始めます。

メロンエナジーロックシードを例に、仮面ライダー斬月・真 メロンエナジーアームズへの変身を説明します。

1 エナジーロックシードを開錠する

エナジーロックシードの開錠ボタンを矢印の方向に操作して、開錠します。
➡ エナジーロックシード 開錠音が鳴り、LEDが光ります。

2 ゲネシスドライバーにエナジーロックシードをセットする

ゲネシスドライバーのソケットにエナジーロックシードの裏側をカチッとするまではめ合わせます。
➡ エナジーロックシード 装着音が鳴り、LEDが光ります。

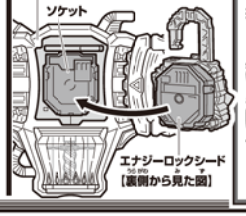

底を合わせながら、矢印の方向に押し込みます。

3 エナジーロックシードのハンガーを閉じる

ハンガーを矢印の方向にカチッとするまで押し込んで閉じます。
➡ ゲネシスドライバー 施錠音の後、「ロックオン!!」と鳴り、LEDが光り、変身待機音が流れます。

※変身待機音はグリップを絞る、または約30秒で止まります。

4 グリップでエナジーロックシードを絞る

①変身待機音発動中に、グリップを矢印の方向に動かして、エナジーロックシードを1回絞り、絞った位置で保持します。
➡ ゲネシスドライバー 絞り音と「ソーダ!!」と鳴り、LEDがエナジーロックシードに応じた色に光ります。
※絞った後、すぐに離すと「ソーダ!!」の音声は鳴りません。
➡ エナジーロックシード エナジーロックシードのカバーが開き、ロック開き音が鳴り、LEDが光ります。
②絞った後、グリップを離します。
➡ ゲネシスドライバー 効果音が鳴り、エナジーロックシードに応じたLEDの色で光ります。
➡ エナジーロックシード エナジーロックシードに応じた変身音が鳴ります。

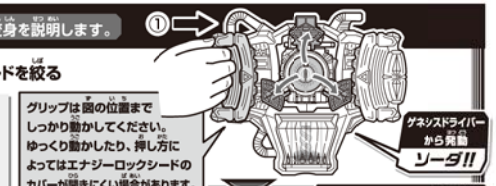

グリップは図の位置までしっかり動かしてください。ゆっくり動かしたり、押し方によってはエナジーロックシードのカバーが開きにくい場合があります。

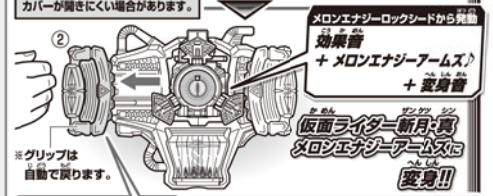

※グリップは自動で戻ります。

構造上、グリップの操作音（ギア音）がします。

続けて「変身遊び」をするときは、エナジーロックシードの開錠ボタンを操作してハンガーを開き、再度閉じてください。

必殺技遊び ※「変身遊び」の後に行います。

「変身遊び」の後、グリップでエナジーロックシードを絞る動作をすると、回数に応じた必殺技が発動します。

エナジーロックシードのカバーは開いた状態で行います。

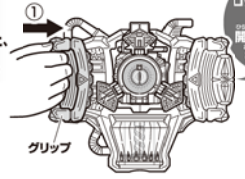

①「変身遊び」が終わった後、グリップを矢印の方向に動かして、エナジーロックシードを絞った位置で保持します。
➡ ゲネシスドライバー 絞り音と「ソーダ!!」と鳴ります。
※絞った後、すぐに離すと「ソーダ!!」の音声は鳴りません。
②グリップを離します。
※連続で絞るときは、エナジーロックシードのLEDが点滅したらすぐ絞ってください。
➡ エナジーロックシード LEDが光り、絞った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

回数	必殺技音 ※メロンエナジーロックシードをセットしている場合
1回	ゲネシスドライバー 絞り音＋「ソーダ!!」＋液体が溜まる音
	エナジーロックシード 効果音＋「メロンエナジースカッシュ!」＋必殺技A!
2回以上	ゲネシスドライバー 絞り音＋「ソーダ!!」＋液体が溜まる音
	エナジーロックシード 効果音＋「メロンエナジースパーキング!!」＋必殺技B!!

仮面ライダーデューク レモンエナジーアームズに変身!! 別売りのエナジーロックシードで別の仮面ライダーに変身!!

1 エナジーロックシードを取り外す

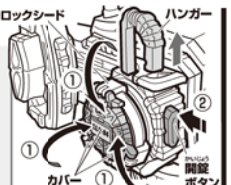

①エナジーロックシードのカバーを閉じます。
（「カバーの開閉のしかた」をご参照ください。）
②エナジーロックシードの開錠ボタンを矢印の方向に押して、エナジーロックシードを押さえながらハンガーを開きます。
➡ ゲネシスドライバー ロック解除音と「ロックオフ!!」と鳴り、LEDが光ります。
➡ エナジーロックシード ロック解除音が鳴り、LEDが光ります。
③エナジーロックシードをゲネシスドライバーから矢印の方向に引っ張って取り外します。
➡ エナジーロックシード エナジーロックシード取り外し音が鳴り、LEDが光ります。

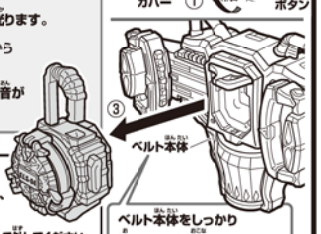

エナジーロックシードは、必ずカバーを閉じ、開錠状態にして、エナジーロックシード本体を持って、矢印の方向に引っ張ってください。
※取り外しにくいときは、ハンガー部分を前に押し出すようにして外してください。

ベルト本体をしっかり押さえながら行ってください。

2 別売りの「創世弓 DXソニックアロー&レモンエナジーロックシード」付属のレモンエナジーロックシードをセットして、仮面ライダーデューク レモンエナジーアームズに変身!

上記「変身遊び」と同じ手順で行います。

①レモンエナジーロックシードを開錠し、
②ゲネシスドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
③グリップを動かして、レモンエナジーロックシードを1回絞り、グリップを離します。

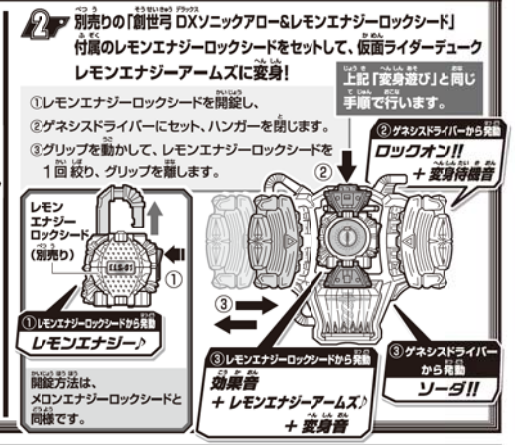

開錠方法は、メロンエナジーロックシードと同様です。

戦極ドライバー（別売り）との連動

「変身ベルト DX戦極ドライバー仮面ライダー鎧武 & バロンセット」の取扱説明書もご参照ください。

戦極ドライバー（別売り）にゲネシスドライバーのユニットを合体! 新たな姿にアームズチェンジ!! 必殺技発動!!!

※戦極ドライバーは、フェイスプレートを取り外した状態から行います。

オレンジロックシード、メロンエナジーロックシードを例に変身を説明します。

1 ユニットを取り外す

①ゲネシスドライバーの**上部にあるユニット解除ボタンを押しながら、**
②フックを持ち、ユニットを矢印の方向に引っ張って取り外します。

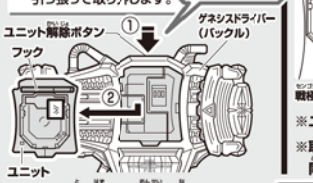

※ユニットを取り外しても音声は鳴りません。
※元に戻すときは、本書表面「ベルトの組み立てと取り付け方 1」をご参照ください。

2 ユニットを戦極ドライバーに取り付ける

図のようにユニットを戦極ドライバーのバックルに置き、矢印の方向にカチッとするまでスライドさせて取り付けます。

「変身ベルト DX戦極ドライバー仮面ライダー鎧武 & バロンセット」の取扱説明書裏面「フェイスプレートの付け替え」をご参照ください。

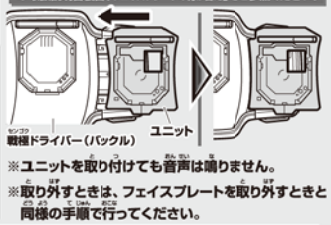

※ユニットを取り付けても音声は鳴りません。
※取り外すときは、フェイスプレートを取り外すときと同様の手順で行ってください。

ユニットの着脱は、ゲネシスドライバー、戦極ドライバー共に、バックルを水平な安定した面に置いて行ってください。

3 メロンエナジーロックシードをセットして、新たな姿にアームズチェンジ!

変身遊び

①オレンジロックシードとメロンエナジーロックシードを開錠し、
②戦極ドライバーにオレンジロックシードを、ユニットにメロンエナジーロックシードをそれぞれセットし、**両方のハンガーを閉じます。**
③戦極ドライバーのブレードを動かして、オレンジロックシードを1回斬ります。

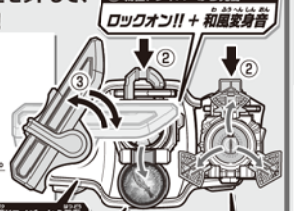

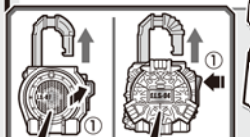

※ブレード操作に連動して、メロンエナジーロックシードのカバーが開きます。
※ユニットやエナジーロックシードがしっかりはまっていないと連動しません。

必殺技遊び

変身後、ブレードを動かしてオレンジロックシードを斬ります。
➡新った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

回数	必殺技音 ※オレンジロックシード、メロンエナジーロックシードをセットしている場合
1回	戦極ドライバー ソイヤッ!
	ロックシード 「オレンジスカッシュ!」＋必殺技A!
	エナジーロックシード 「ジンバーメロンスカッシュ!」＋必殺技A!
2回	戦極ドライバー ソイヤッ!
	ロックシード 「オレンジオーレ!!」＋必殺技B!!
	エナジーロックシード 「ジンバーメロンオーレ!!」＋必殺技B!!
3回以上	戦極ドライバー ソイヤッ!
	ロックシード 「オレンジスパーキング!!!」＋必殺技C!!!
	エナジーロックシード 「ジンバーメロンスパーキング!!!」＋必殺技C!!!

戦極ドライバー（別売り）にメロンエナジーロックシードをセット!

※戦極ドライバーに鎧武フェイスプレートを取り付けた状態から行います。

変身遊び

①上記手順でメロンエナジーロックシードを開錠し、
②戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
③ブレードを動かして、メロンエナジーロックシードを1回斬ります。

※ブレードで斬ると、メロンエナジーロックシードのカバーが展開します。

新った内側のフタは展開せずに戻ります。

必殺技遊び

「変身遊び」が終わった後、ブレードを動かして、メロンエナジーロックシードを斬ります。
➡新った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

回数	必殺技音 ※メロンエナジーロックシードをセットしている場合
1回	戦極ドライバー ソイヤッ!
	エナジーロックシード 効果音＋「メロンエナジースカッシュ!」＋必殺技A!
2回以上	戦極ドライバー ソイヤッ!
	エナジーロックシード 効果音＋「メロンエナジースパーキング!!」＋必殺技B!!

※他のフェイスプレートでもそれぞれの必殺技音で遊ぶことができます。

注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

ベルトを取り付けるときのポイント!!

ゲネシスドライバー本体とベルトがしっかりとはまっていないと、遊んでいるときに不意に外れて思わぬケガをする場合があります。

ポイント1 ベルトの表・裏、上・下、左・右を確認しよう!!

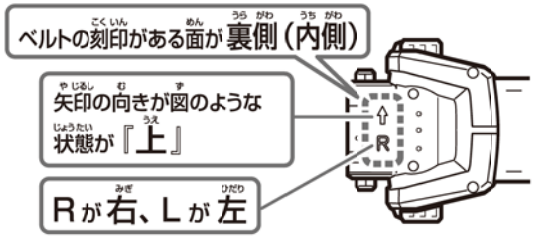

ポイント2 本体の後ろ側から、ベルトの凸ジョイントをしっかり最後まで入れてはめ込みます。

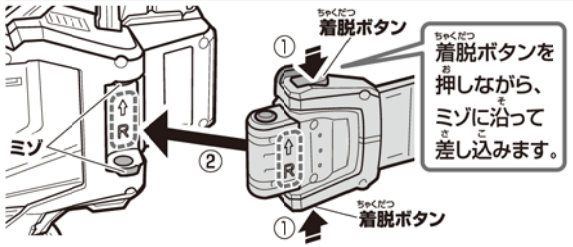

ポイント3 しっかりはまっているか、チェック!!

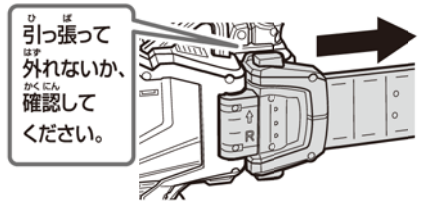

ベルトの安全な着脱方法

※詳細は、商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

ポイント1 ベルトの調整

まず最初に、お子様の体に合わせて保護者の方がベルトの長さを調整してください。

ポイント2 ベルトの着脱

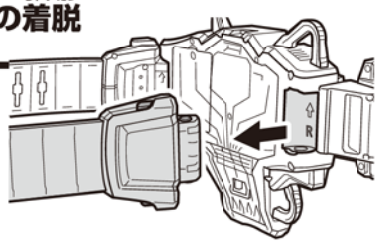

長さの調整後は、図のように左右のジョイント部から着脱してください。

ベルトを足下から装着しない!!

ベルトを組み立てた状態で図のように装着すると、ベルトが落下したり思わぬケガをする恐れがありますので、絶対におやめください。

可動部の隙間に指を入れない!!

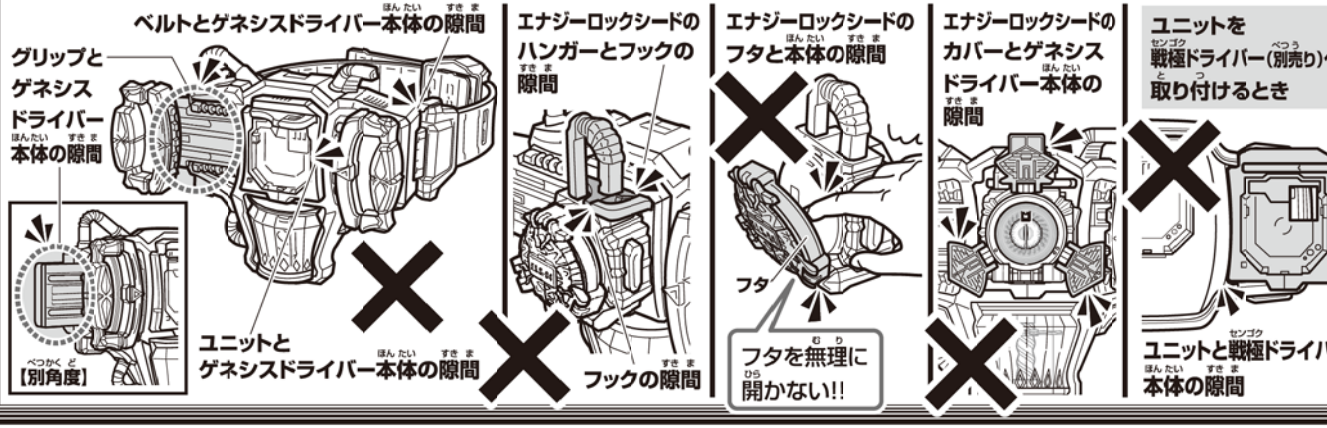

グリップを操作するときは…

グリップの付け根（端）を持ったり、勢いよく操作すると思わぬ事故の原因になりますのでご注意ください。

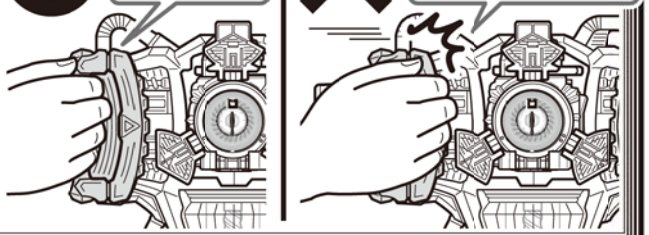

保護者の方へ
電池を使用する際は…

※イラストはイメージです。

電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

正しく電池を使用しないと、液漏れ・故障などの原因になる場合があります。ご使用の際は下記の内容にご注意ください。

電池を入れる場所が複数ございます。
電池が正しく入っていないと動作しませんのでご注意ください。

1 使用する電池

玩具本体

玩具本体には乾電池は付属しておりません。

単4乾電池が3本必要です。

付属品(DXエナジーロックシード)

DXエナジーロックシードには、
ボタン電池(LR44・テスト用)が付属しています。

2 未開封の新しい電池を使用してください。
種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

玩具本体

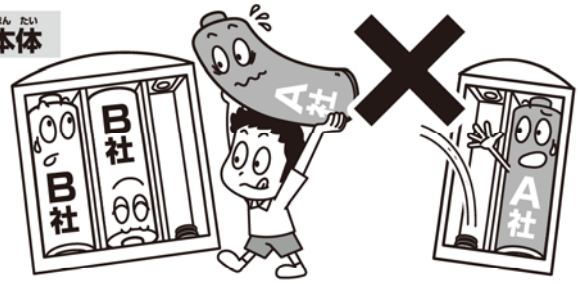

付属品(DXエナジーロックシード)

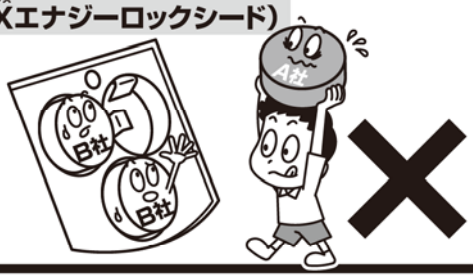

3 遊び終わったら商品本体の電源を OFF にしてください。
また、長時間使用しない時は必ず電池を取り外してください。

玩具本体

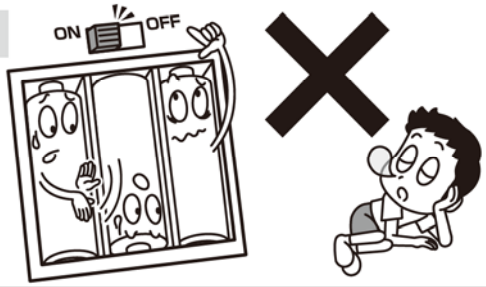

付属品(DXエナジーロックシード)

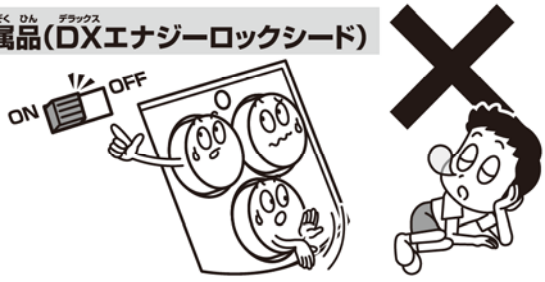

4 電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。

玩具本体

付属品(DXエナジーロックシード)

裏面に続きます ≫

こんなときは…

- LEDが光らない

- 音が鳴らない
- 音が小さい
- 同じ音が繰り返す

- 反応しない

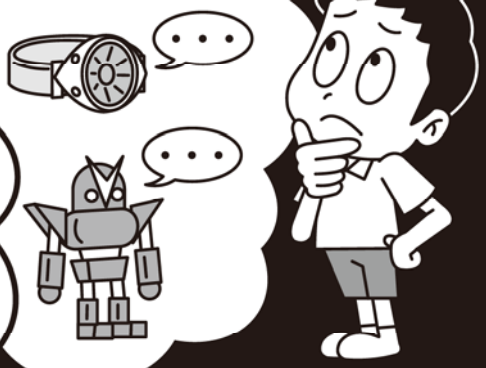

※イラストはイメージです。

下記の項目を確認してください!!

1 未開封の電池、銘柄が同じ電池、メーカーが同じ電池を使っていますか?

○

2 電池は全部まとめて入れ替えていますか?

○

3 電池の⊕⊖を正しい向きで入れていますか?

○

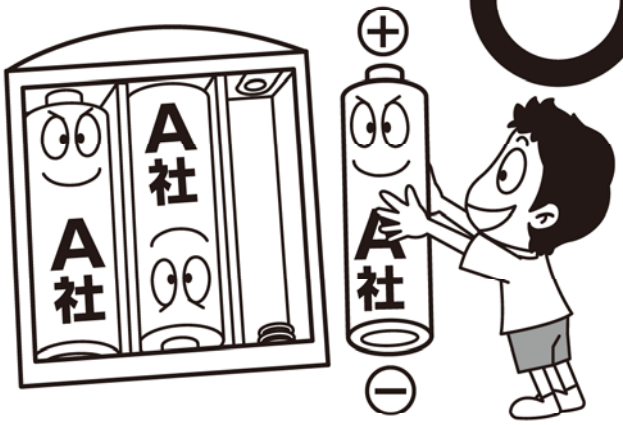

4 電池の入れ忘れはありませんか?

表面参照

※玩具本体には乾電池(単4)を3本、DXエナジーロックシードにはボタン電池(LR44)を3個使用します。
電池ボックスが複数ございますのでご注意ください。

玩具本体

○

付属品(DXエナジーロックシード)

○

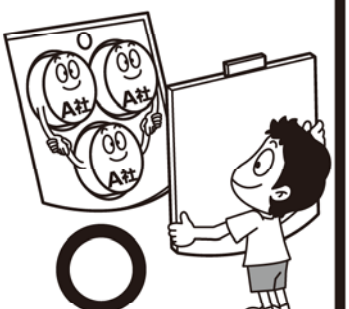

※使いかけの電池や充電池の場合、容量や電圧が足りず正常に動かない場合があります。